产品合格证	
检验结论：	合格
检验员号：	01
出厂编号：	见产品包装

商标持有人：上海红心器具有限公司
制造商：上海红心熨烫设备有限公司
地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高中路2108号
电话：021-50280878　　服务热线：400-8897-691
网址：www.hongxin-sh.com 版次：2022年第一版

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

Hongxin 红心

使用说明书

电熨斗　RH1366

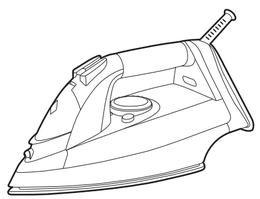

使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保管
本产品只适合在中国大陆地区销售和使用

更多内容 敬请关注
“上海红心”微信公众号

注意事项：

1、在电熨斗接通电源期间，使用者不能离开。离开时必须拔掉电源插头，不可让小孩和残障人士单独使用，以免造成事故。
2、插拔插头时，必须手握插头，禁止拉电源线或湿手操作。
3、不要在纽扣或其它硬物上熨烫，以免损坏底板表面涂层。
4、不要剧烈摆动或大角度倾斜，以免水晃出。
5、在操作时或断电后不久，都不要触摸熨斗底板，以免烫伤。
6、操作时，当调温旋钮从高档调到低档后，不要立即熨烫，应待指示灯再亮后开始熨烫 。
7、请勿将调温旋钮强行旋到温度区域位置以外。
8、使用时请握持熨斗手柄，不要将蒸汽对着自己和他人，并提醒他人可能存在的意外危险（如灼热蒸汽或溅出热水的烫伤）。
9、不要直接在合成纤维上熨烫，应覆盖一层布或在衣料的反面试烫后，再进行熨烫，以免烫坏织物。
10、低温时，不出蒸汽或有水滴随蒸汽喷出，不属异常。
11、不要在熨斗水箱中留有剩水，以免腐蚀熨斗底板及各内部零件。
12、长期使用后，底板涂层可能会磨损，属于正常磨损，仍可继续使用。
13、请勿使用碳磨粉或化学溶剂擦拭熨斗。
14、发生故障时，请勿自行拆开电熨斗，请送特约维修点检修。
15、由于水质的差异，避免电熨斗底板蒸汽孔及内部蒸汽通道产生不必要的水垢，建议使用含钙量较低的纯净水或者沸腾冷却后的饮用水，请勿直接在水箱中加入热水，这样会影响熨斗正常使用和导致水箱变形。
16、如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商或其维修部或类似的专业人员来更换，否则可能导致意外的发生和受伤。
17、对于蒸汽式和装有喷水装置电熨斗：在给水箱充水、排水前，必须将器具电源插头从插座上拔掉。
18、电熨斗必须在稳定的表面上使用和搁置。
19、当电熨斗放置在底座上时，应确保底座已放在稳定的表面上。
20、如果电熨斗发生跌落、有可见的损坏迹象或有渗漏现象，则这个电熨斗不能使用，请不要自行拆机维修，应送指定的维修部修理。
21、在注水和清洁期间，严禁通电。
22、不要在手湿的时候使用本产品。更不要将产品浸入水中。
23、本产品电源线连接方法属于Y型连接。
24、请勿在同一个插座上使用其他大功率电器，所用插座应安全接地。

首次使用前：

① 产品在使用前，可能会有水滴附于水箱内壁，这是工厂在进行蒸汽检测时产生的，不属异常。
② 熨斗在前几次使用时，可能会产生少许烟雾，这完全是正常现象，使用几次后烟雾即可消失。

特点介绍：

爆炸蒸汽喷射：
蒸汽喷射力强，并可垂直蒸汽喷射熨烫衣服。熨烫具有快速去皱之功效。
顺滑不粘底板：
底板采用顺滑不锈钢材质，耐磨、硬度高、光滑，熨烫时轻滑自如。
可转动电源线：
电源线位于熨斗中心线上，无论用左手还是右手都熨烫自如。
自动清洗功能：
长期使用后，熨斗内部会产生水垢和杂质，有此功能更方便清洗，保持熨斗内部的清洁。
低温止漏功能：
有效防止在低温状态下由于操作不当引起的漏水。

技术规格：

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	水箱容量
RH1366	220V~	50Hz	2000W	300mL

执行标准号：
GB4706.1-2005　GB4706.2-2007
GB4343.1-2018　GB17625.1-2012

产品简介：

部件名称

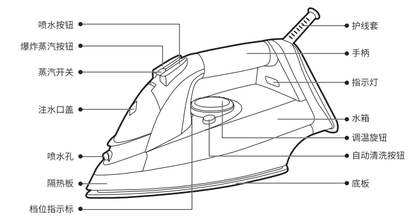

装箱清单

说明书(含保修卡)	水杯

调温旋钮

① 关：关闭电熨斗，停止工作。
② 高温：“麻”档温度最高。
③ 尼龙、人造丝、羊毛、棉、麻：
温度档位选择，根据不同的衣物纤维选择不同的温度设置。

注：说明书图片仅供参考，具体以实物为准！

使用方法：

使用前准备

① 加水前确保电熨斗处于断电状态，蒸汽开关调至“ 0 ”关闭位置。
② 打开注水口盖，使用附带水杯加入3~4杯的水。
③ 加水后盖上注水口盖。

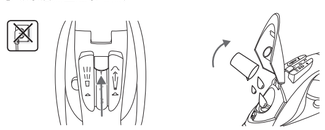

蒸汽熨烫

① 将调温旋钮旋转至高温档位（羊毛、棉、麻档）。
② 插上电源插头，熨斗竖立放置，等待预热完成。
③ 指示灯熄灭后，将蒸汽开关调至“1~3”，开始熨烫。

爆炸蒸汽

① 先将蒸汽开关调至“ 0 ”关闭位置。
② 将调温旋钮调至“棉/麻”档位，等待加热指示灯熄灭。
③ 按下爆炸蒸汽按钮会产生强蒸汽，也可垂直喷射。连续按爆炸蒸汽时，需要间隔5秒。指示灯亮起时，停按爆炸蒸汽，直至指示灯熄灭，可继续使用。

⚠ 注意：

① 熨斗只有在水平位置使用时才能释放蒸汽。使用蒸汽前，需确保熨斗已经加热完成。低温档位不可打开蒸汽开关，会造成滴水现象。
② 在熨烫过程中，不可将熨斗长时间放置在同一位置熨烫。
③ 熨烫过程中指示灯时亮时灭属正常工作。
④ 调温旋钮上的档位文字对准前方的“档位指示标”，即为当前档位。

干烫

① 将蒸汽开关调至“ 0 ”关闭位置。
② 选择衣物材质对应档位，待指示灯熄灭后开始熨烫。

喷水功能

检查水箱是否有水，按下喷水按钮会呈现密集喷雾。
喷水功能在“蒸汽熨烫”和“干烫”时都可使用。

自动清洗

为了除去杂质和水垢，本熨斗设有清洗功能。
可根据使用频次及水质状况进行清洗。
① 将蒸汽开关调至 “ 0 ”位置。
② 使用附带水杯加入3~4杯的水。
③ 将调温旋钮转至“麻”档，插上电源插头，熨斗开始加热。
④ 待指示灯熄灭后拔下插头，连续按动“自动清洗”按键。
即有大量的蒸汽与水从底板蒸汽孔排出，杂质与水垢即随之冲出。
⑤ 电熨斗冷却后，可用竹签清理蒸汽孔内水垢，然后用湿布将底板擦拭干净。

⚠ 注意：

① 使用自动清洗功能时，请将熨斗置于水槽上方，避免沸水滴落烫伤。
② 刚使用完，禁止直接用手触碰底板，以免烫伤。

存放与保养

① 熨斗使用完毕后，将调温旋钮与蒸汽拨钮调至“关”位置，拔下电源插头。
② 将熨斗水箱内残留的水倒净，再将调温旋钮调至“麻”档，接通电源干燥5分钟，以清除底板内部残留的水。
③ 待熨斗完全加温干燥完后，将调温旋钮调至“关”位置，拔下电源插头，待熨斗完全冷却后收藏。
④ 请勿将醋、洗洁精、盐水溶液、香水、柔顺剂等化学品加入水箱中。
⑤ 请勿把产品浸入水中或其他溶液里清洗。

衣物纤维及熨衣方法：

衣物标签	温度设定	织物类别	蒸汽设定	爆炸蒸汽
	●	尼龙	0	×
	● ●	人造丝	0	×
	● ●	羊毛	1	×
	●●●	棉	2	√
高温	●●●	麻	3	√
	不可熨烫的织物			

⚠ 注意：

① 熨烫前请查看织物标签或根据实际织物类别进行温度档位调节。
② 喷水功能在任何温度档位均可使用。
③ 将调温旋钮从高温转至低温档位时，应等指示灯亮后再开始熨烫。
④ 熨烫丝绸、特殊面料等织物时，底板不宜直接接触面料熨烫。
⑤ 熨烫混纺织物时，应根据耐热性较差的纤维来选择熨烫温度。
⑥ 熨烫深色织物时，应熨烫衣物反面，以免出现“镜面”现象。
⑦ 建议先熨烫低温要求的织物，不仅可减少等待时间，还能避免烫伤衣物。

常见故障种类及处理方法：

现象	可能原因	排除方法
底板不热	电源线插头没插上	插上电源插头
	档位未调节至加热档位	调节调温旋钮至相应档位
底板漏水	在低温档位打开了蒸汽开关	将蒸汽档位调至关闭或将调温旋钮调至高温档位
	爆炸蒸汽使用过于频繁	连续按动爆炸蒸汽时间隔5秒
不出蒸汽或蒸汽量小	蒸汽开关未打开或者温度不是在高温档位	将蒸汽开关打开或将调温旋钮调至高温档位
	熨斗在竖直使用	只有在水平位置才能释放持续蒸汽
	水箱没水或水量过少	水箱加水
	蒸汽孔堵塞或水垢堵塞	使用自动清洗功能清洗
布料烧焦收缩	底板温度过高	选择合适的档位，可用垫布垫在衣物上熨烫

⚠ 注意：

① 以上问题若简单处理无法排除，请送维修网点或拨打售后电话咨询。
② 请不要自行拆卸修理，以免发生危险或对机器造成伤害。

售后服务（保修卡）：

相关信息（用户填写）			
用户姓名		联系电话	
通讯地址			
产品名称		产品型号	
购买途径		购买日期	
维修记录			
维修日期			
故障内容			
维修结果			
维修单位及人员签名			

感谢您购买本公司产品，本产品自消费者收到货之日起提供一年保修服务。
请您妥善保管保修卡，维修时请携带保修卡及有效购买凭证（如网购凭证、发票）。

注：保修期的起始日期以购买凭证（如网购凭证、发票）为准。购买凭证和收到产品日期不一致的，以实际收到产品日期为准。

保修期内的费用并不包括配件、辅助装置、物流运输费。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围：

1、消费者因运输、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏的。
2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修的。
3、接入不当电源、使用非原装配件、不按说明书使用造成损坏的。
4、将家用电器用作营业工具或工业用具的。
5、不适当安装、错误使用和疏忽而造成损坏的。
6、超出保修期的。
7、购买凭证与维修型号不符或涂改的。
8、因不可抗拒因素（如地震、火灾、水灾等自然灾害）造成损坏的。
不属于保修范围的产品，本公司服务中心和维修网点均为消费者提供收费维修服务。

注：产品制造商有改型的权利，恕不另行通知。保修服务仅限于中国大陆有效。

全国服务热线：**400-8897-691**
查询各地售后维修网点，请关注“上海红心”微信公众号。
关注微信公众号，可进行自助报修，服务更便捷。